SERVIDOR DE TRANSMISSÃO EM SEQUÊNCIA PARA TV SEM FIOS

Manual de Instalação Rápida

DN-70310

1. Introdução ao produto

Agradecemos o ter escolhido o servidor de transmissão em sequência DIGITUS para TV sem fios. Seguir o manual relativamente à utilização.

1.1 Conteúdo da Embalagem

(1) DN-70310
(2) Adaptador USB AC
(3) Cabo Micro USB (B para A)
(4) CD-ROM
(5) Manual de Instalação Rápida
(6) Cabo CVBS
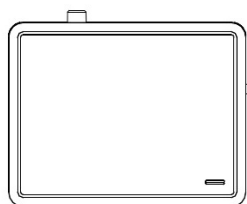
1.2 Instalação/Configuração do Equipamento

(1) Ligar o seu dispositivo
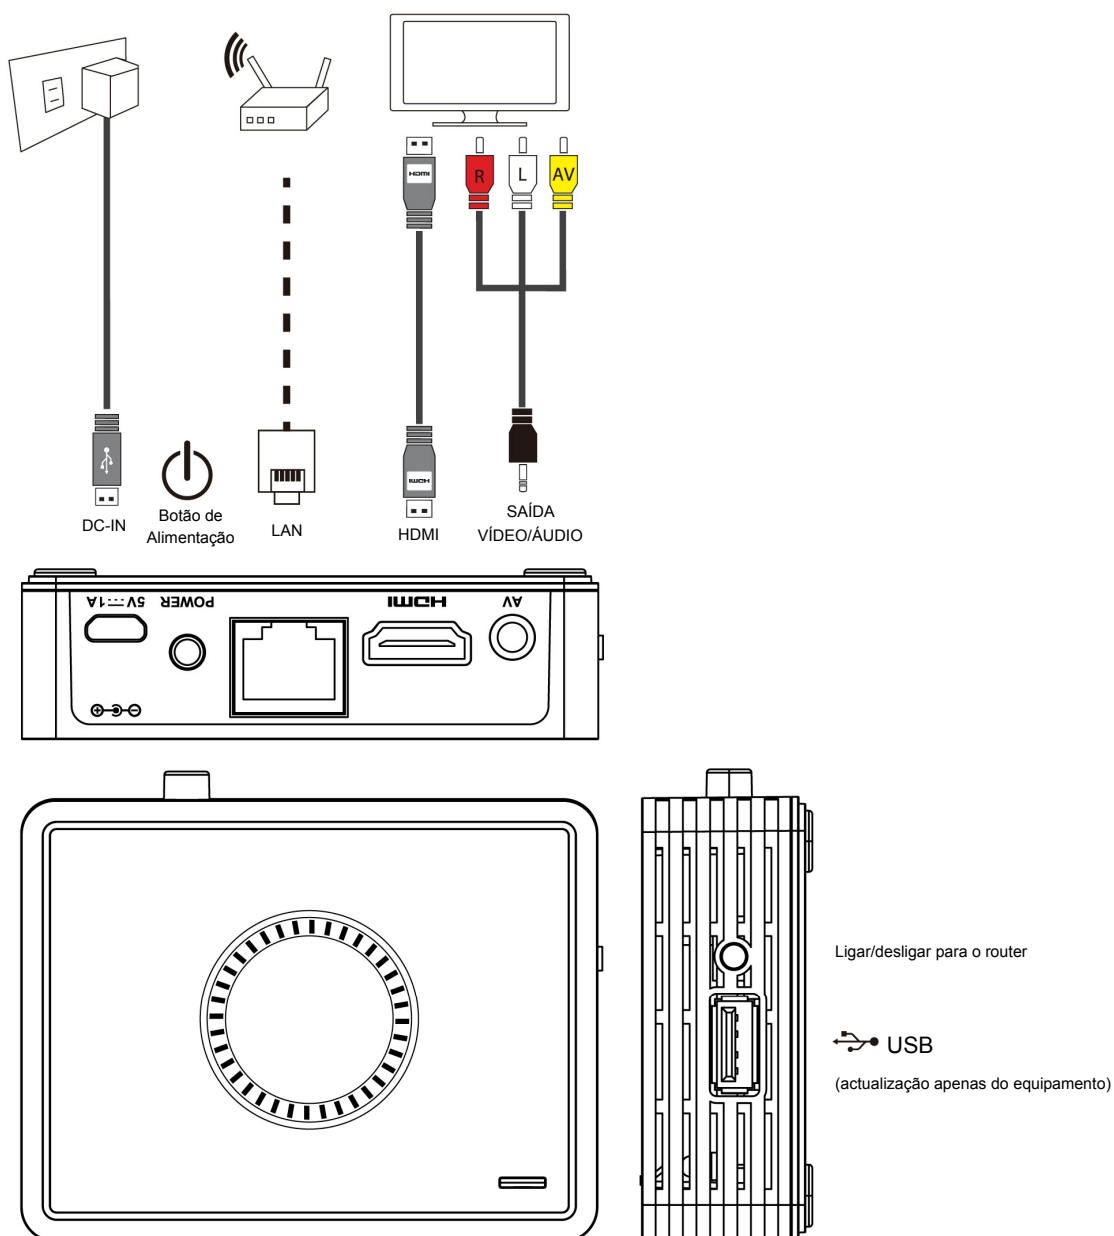
(2) Ligar a alimentação e premir o botão de alimentação para activar o DN-70310

Após alguns segundos, quando visualizar o ecrã abaixo: o dispositivo está atribuído a um endereço IP, o sistema está no modo em espera e pronto para fazer a transmissão em sequência do ficheiro ou para fazer o espelhamento no ecrã a partir do seu dispositivo.

2. Descrição das funções

O DN-70310 é um receptor tudo em um altamente integrado, possuindo uma ligação posto-a-posto directa e instantânea sem necessidade de premir o botão do comutador entre as diferentes funções.

Mirroring: O espelhamento no ecrã a partir de smartphones Android ou tablets PC através da tecnologia de Espelhamento Sem Fios.

ScreenShare: Espelhamento do seu ecrã a partir de PCs ou computadores portáteis para aplicações em salas de reuniões depois da instalação do software ScreenShare nos PCs ou computadores portáteis (compatíveis com Windows e Mac OS)

Airfun: Transmissão sequencial de fotografias/música/vídeo a partir dos seus PCs, smartphones ou computadores portáteis utilizando a aplicação Airfun.

i-Play: Transmissão sequencial de fotografias/vídeo a partir dos seus iPhones ou iPads.

2.1 Como configurar o espelhamento

Espelhamento a partir de dispositivos Android para ecrãs maiores

A localização da configuração da ligação de Espelhamento pode ser diferente nas diferentes marcas de smartphones e tablets PCs.
A página de configuração encontra-se normalmente em "Wi-Fi" => "More setting" ou em "Display setting".
O nome é normalmente designado por "Screen Mirror", "Cast Screen", etc.
Seguidamente encontra as orientações de ligação de algumas das marcas mais conhecidas de smartphones Android.

Tipo 1: Ir para "Settings" -> "More settings"=> "Allshare cast".

Activar AllShare Cast. O seu telefone fará uma busca na caixa de transmissão em sequência, e mostrará o SSID da caixa. Deve escolher o SSID que encontra na TV e o seu telefone ligar-se-á automaticamente à caixa e começará o espelhamento do ecrã.
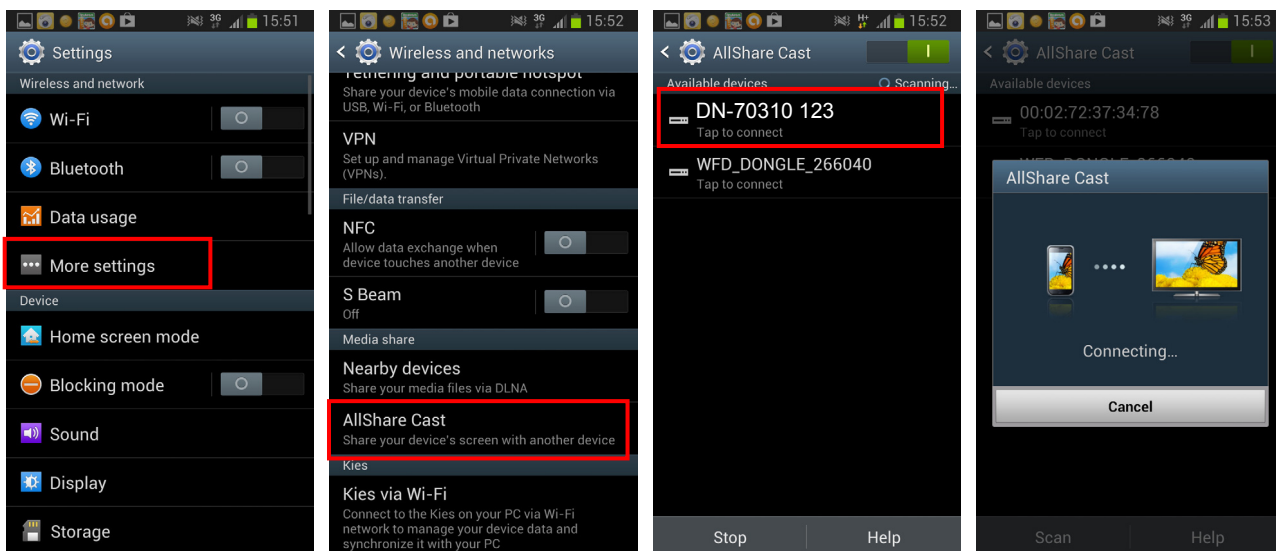
Tipo 2: Ir para "Settings" -> "Xperia" =>"Screen mirroring" => "Turn on Screen mirroring".

O seu telefone fará uma busca na caixa de transmissão em sequência, e mostrará o SSID da caixa.
Escolher o SSID, o espelhamento começará automaticamente enquanto o seu telefone se liga com sucesso à caixa de transmissão em sequência.
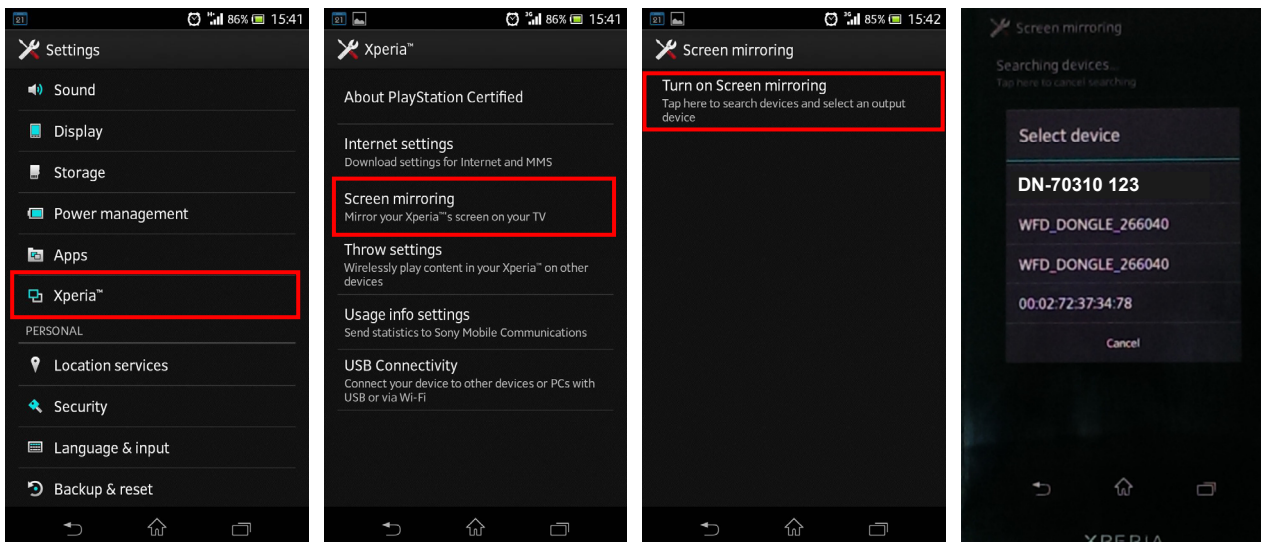
Tipo 3: Deve escolher "Settings" -> "Media Output".

O telefone procurará automaticamente a caixa de transmissão em sequência e mostrará o SSID.
Deve escolher o SSID que encontra na TV e o seu telefone ligar-se-á automaticamente à caixa.
O espelhamento começará automaticamente enquanto o seu telefone se liga com sucesso à caixa de transmissão em sequência.
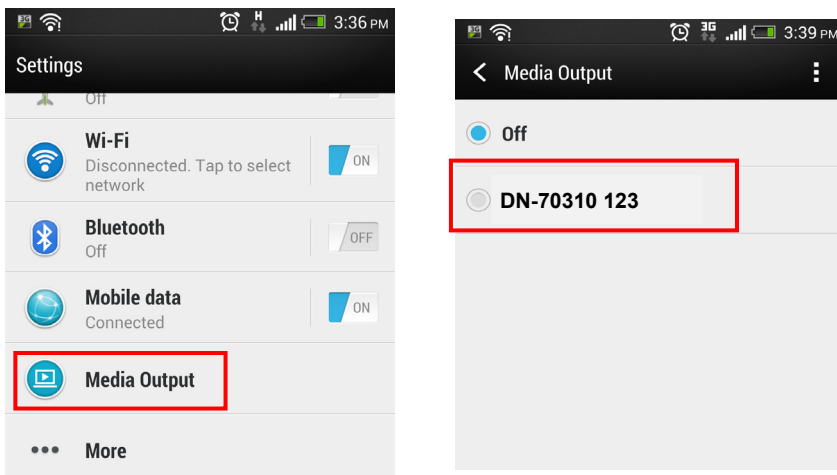
2.2 Como configurar o Setup ScreenShare

PC para espelhamento na TV

Deve instalar o software ScreenShare a partir do CD para os PCs ou Computadores Portáteis. O software ScreenShare é compatível tanto com Windows como com Mac OS.

Depois da instalação do software, procurar e encontrar o SSID do dispositivo (DN-70310) na lista de sem fios no seu PC/computador portátil.
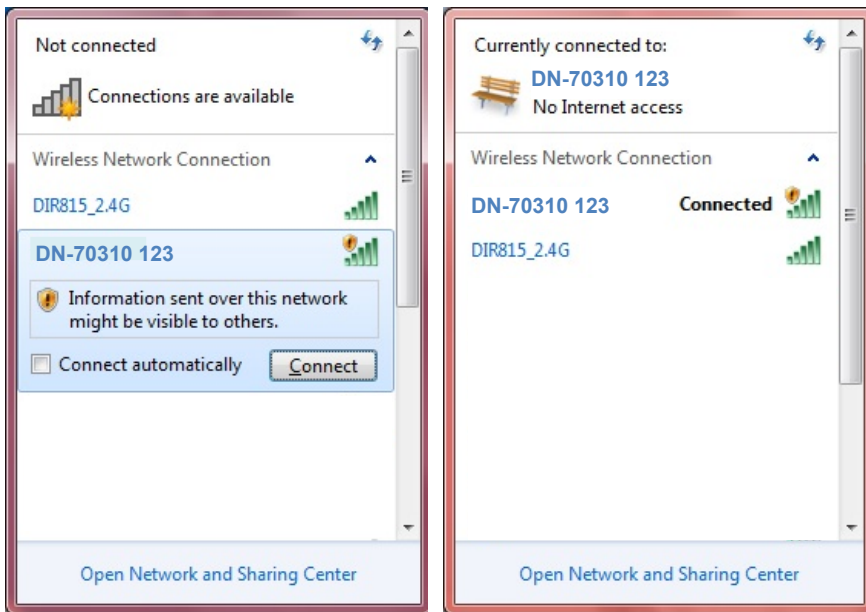
Ligar ao SSID deste dispositivo e clicar duas vezes no ícone ScreenShare no seu ambiente de trabalho .

ScreenShare detectará o "IP do Servidor", deve inserir o código de início de sessão conforme mostrado na página de instruções.
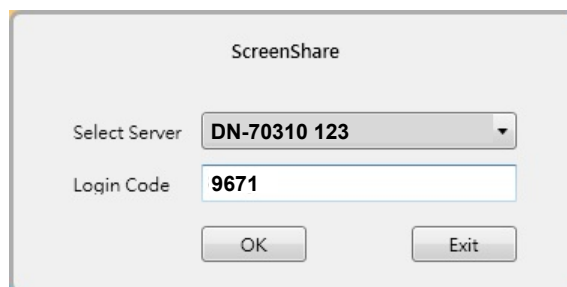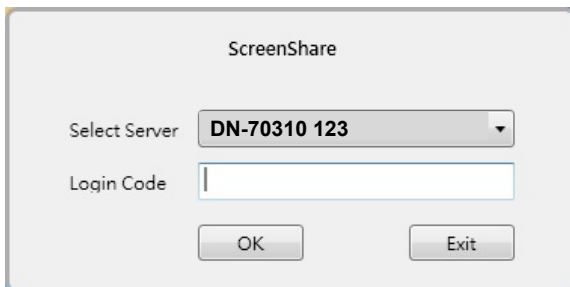
Se o código de início de sessão estiver correcto, será exibida a aplicação do software.

Funções principais
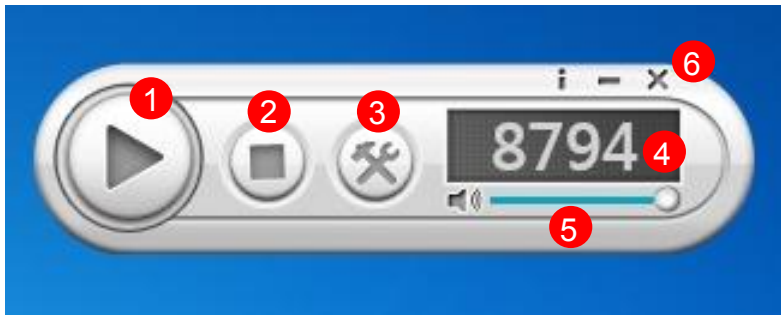
Nr.	Nome	Descrição da função
1	Reproduzir	Premir "Reproduzir" para iniciar o espelhamento. Iniciar/pausar apresentação. Quando fizer pausa numa apresentação em progresso, a imagem que está a ser exibida ficará congelada.
2	Parar	Parar uma apresentação em progresso e voltar à página de instruções.
3	Menu	Aceder à lista do menu.
4	Código de início de sessão	Mostra o código de início de sessão da aplicação.
5	Volume	Controla a barra de diapositivos para alterar o volume. Premir o ícone para cortar o som.
6	Informação/Minimizar/Fechar	Minimiza e fecha a janela da Aplicação do Software. A informação pode exibir a informação da aplicação.

2.3 Como configurar o Airfun para partilha de multimédia

Transmissão em sequência de Multimédia Airfun

1. Deve procurar o código QR no ecrã ou ir para a reprodução Google/Loja APP para descarregar o AirFun APP.
2. Seguidamente ligar ao DN-70310 na sua lista Wi-Fi a partir dos seus dispositivos inteligentes.
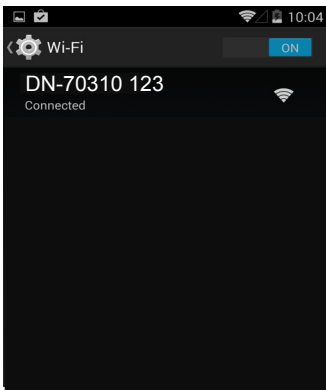
3. Premir o ícone Airfun no seu ecrã.
4. A APP Airfun começará a procurar qualquer dispositivo compatível com a partilha de multimédia Airfun. Deve seleccionar DN-70310 na lista de dispositivos disponíveis.
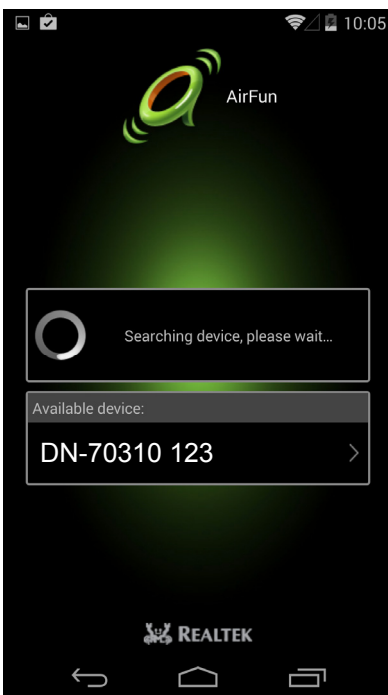
5. Seleccionar este ícone para escolher o tipo de ficheiro que pretende partilhar e apresentar no ecrã HDMI.
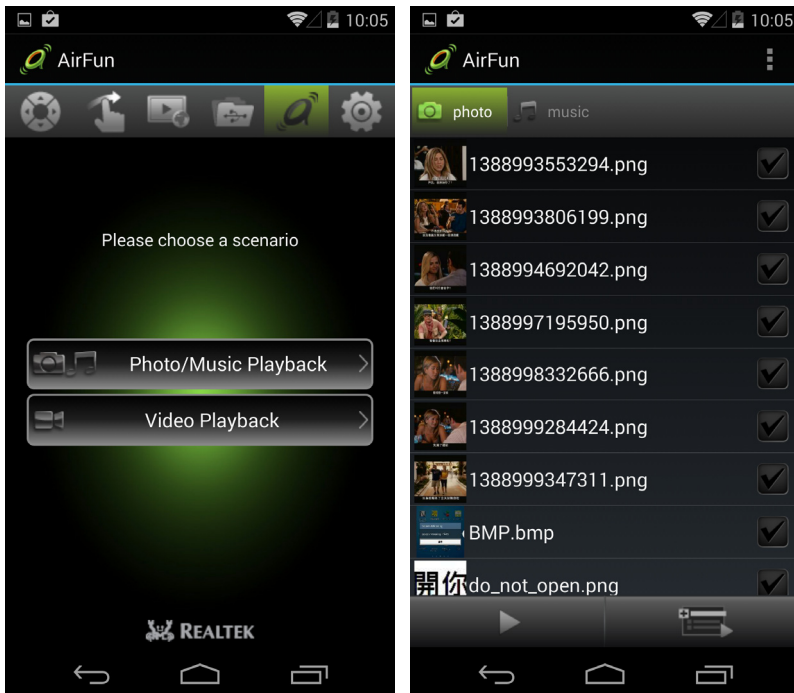
2.3.1. Uso básico do Utilitário AIRFUN para o software Windows

1. Pode instalar a aplicação Airfun no CD-ROM.
2. Clicar duas vezes no ícone AIRFUN no seu ambiente de trabalho.
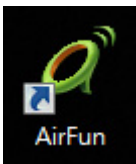
3. O Airfun começará a procurar o dispositivo.

4. Seguidamente deve ser possível visualizar agora o ecrã do seu PC na TV.

5. Pode arrastar o ficheiro de vídeo/fotografia/música directamente para o menu principal Airfun. Para ficheiros de vídeo, deve arrastar os ficheiros para a pasta à direita.

6. Para ficheiros de vídeo/música, deve arrastar os ficheiros para a pasta à esquerda.

2.4 Como configurar o i-Play para iPhone/iPad

i-Play

1. Deve procurar e ligar em primeiro lugar o SSID do dispositivo (DN-70310) na lista de sem fios do seu iPhone/iPad.
2. Escolher as fotografias ou vídeos que pretende partilhar.
3. Premir "Airplay" para exibir a lista do dispositivo. Seleccionar o seu receptor, e o ficheiro será exibido num equipamento de visualização maior como por exemplo a TV HDMI ou o monitor.
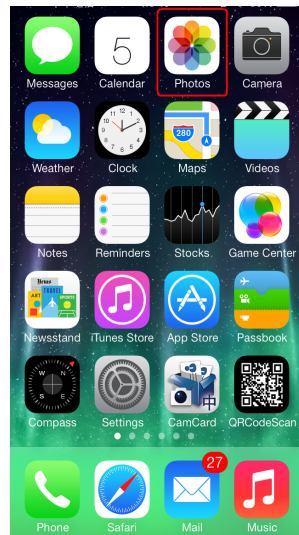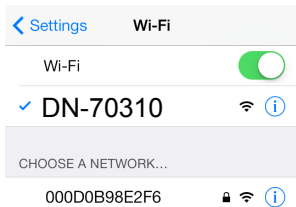
Premir "Airplay" para exibir a lista do dispositivo. Seleccionar DN-70310 como o seu receptor, e as fotografias/vídeo serão mostradas directamente no ecrã HDMI.